

Cheerble

USER GUIDE

Wicked Ball Air Neo


EN | DE | FR



CAUTIONS / WARNUNGEN / ATTENTION

1. Check the product for damage before each use. Do not use it if damaged.
 2. Always keep your pet under adult supervision during play.
-
1. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen nicht verwenden.
 2. Wenn Ihr Haustier mit diesem Produkt spielt, ist stets die Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.
-
1. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
 2. La surveillance d'un adulte est toujours requise lorsque votre animal joue avec ce produit.

AT A GLANCE / AUF EINEN BLICK / EN UN COUP D'ŒIL

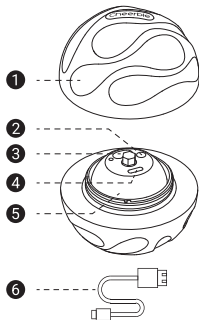



- ③ Function Button
Funktionstaste
Bouton de fonction
- ④ USB Type-C Charging Port
USB Typ-C Ladeanschluss
Port de charge USB Type-C

- ⑤ Core
Kern
Noyau


- ① Shell
Schale
Coque
- ② Indicator Light
Anzeigeleuchte
Indicateur
- ⑥ USB Type-C Charging Cable
USB Typ-C Ladekabel
Câble de charge USB Type-C

HOW TO USE / VERWENDUNG / COMMENT UTILISER


1

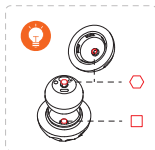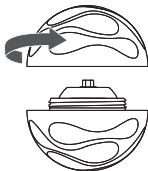

2

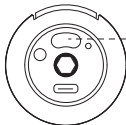

- Press and hold for 3 s: On / Off
3 Sekunden lang gedrückt halten: Ein/Aus
Appui long pendant 3 s : marche/arrêt
- Short press: Switch between modes
Kurz drücken: Wechsel zwischen Modi
Appui court : changement de mode

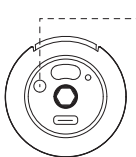

- Playful Mode (bounce & waddle)

Aktionsmodus (abprallen & watscheln)

Mode ludique (rebondir et se dandiner)

- Tap-Activated Mode (tap to bounce)

Tipp-Aktivierungsmodus (abprallen durch Antippen)

Mode activé par tapotement (tapoter pour rebondir)

- Calming Mode (pulse gently)

Beruhigungsmodus (sanft pulsieren)

Mode apaisant (pulser doucement)




In Playful and Tap-Activated modes, the product operates for 10 min, then rests for 30 min. It automatically resumes after the rest or can be reactivated by a tap.

Im Aktionsmodus und Tipp-Aktivierungsmodus arbeitet das Produkt 10 Minuten lang und macht dann eine 30-minütige Pause. Nach der Pause setzt es den Betrieb automatisch fort oder kann durch erneutes Antippen reaktiviert werden.


En mode ludique et en mode activé par tapotement, le produit fonctionne pendant 10 minutes, puis se met au repos pendant 30 minutes. Il reprend automatiquement après cette pause ou peut être réactivé par un nouveau tapotement.

3



"Click" / „Klick“ / « Clic »

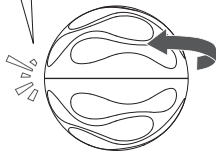

⌚ 10 s

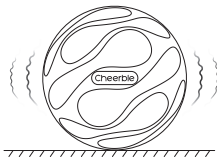

CHARGING / AUFLADEN / CHARGEMENT

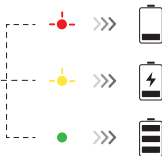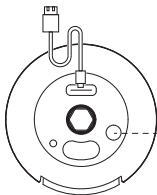

SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN / SPÉCIFICATIONS

Model Modell Modèle	CWQ09
Main Materials Wesentliche Materialien Matériaux principaux	E-TPU, ABS, PC
Weight Gewicht Poids	4.3 oz (122 g)
Dimension Abmessungen Dimension	Ø3.2 in (Ø80 mm)

Battery Batterie Batterie	200 mAh
Input Eingang Entrée	5V=1A
Operating Temperature Betriebstemperatur Température de fonctionnement	41°F to 104°F (5°C to 40°C) 5 °C–40 °C 5 °C à 40 °C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.

Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili Subdistrict,
Nanshan District, Shenzhen, China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !