

Cheerble

USER MANUAL


Wicked Rugby

Merci d'avoir choisi la Cheerble Wicked Rugby.


Pour garantir la sécurité et l'utilisation appropriée du produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les documents fournis avant toute installation ou utilisation du produit. Notre société décline toute responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autres pertes causés par une utilisation inappropriée.

ATTENTION

1. Veuillez vérifier si le produit est endommagé avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé pour éviter toute blessure. Si vous constatez une anomalie pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
2. Surveillez votre animal de compagnie lorsqu'il joue avec le produit.
3. Assurez-vous que le boîtier est bien fermé avant chaque utilisation.
4. Ne submergez pas le produit dans l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon humide.

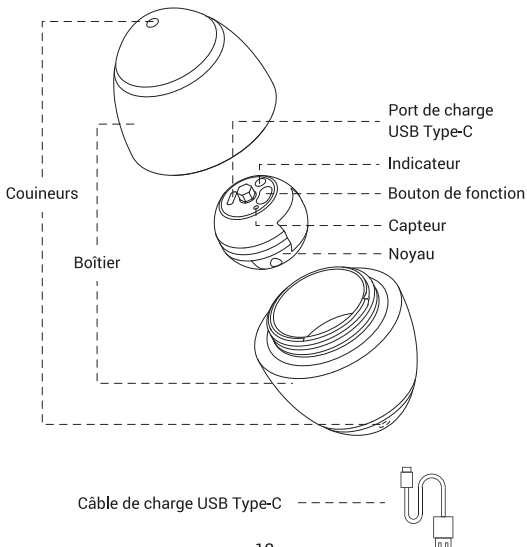


1. Ouvrir le boîtier.



1




2




3



Si le noyau se détache, refixez-le.

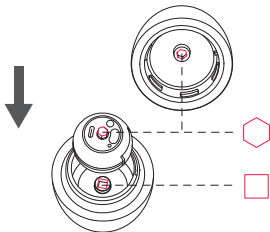


2. Allumez et changez de mode interactif.

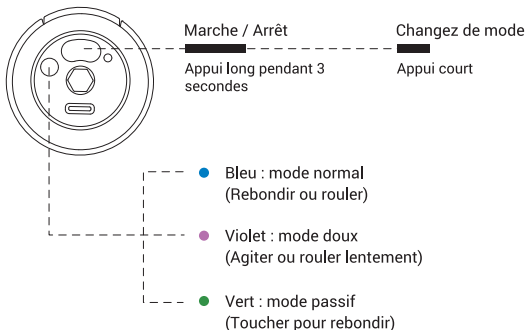

Après avoir sélectionné un mode, fermez le boîtier dans les 5 minutes pour éviter une extinction automatique.


3. Fermez le boîtier.

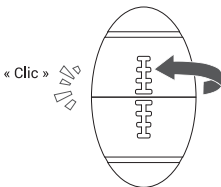

1. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture du boîtier pendant l'utilisation mettra le produit en pause.


2. Pressez fermement une extrémité du produit pour activer le couineur.

« Couinement »

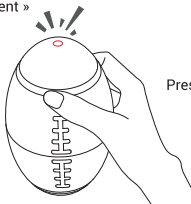


Pressez fermement

4. Il y a 2 façons d'activer le produit lorsqu'il est immobile pendant l'utilisation :

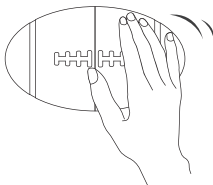


(1) Tapez dessus




(2) Attendez 5 s



Pour assurer un équilibre sain entre le jeu et le repos de votre animal de compagnie, le produit se met en veille pendant 30 minutes après chaque activité de 10 minutes. Pendant cette période de veille, vous pouvez le réveiller en le tapant, ou il se réactive automatiquement après 30 minutes.

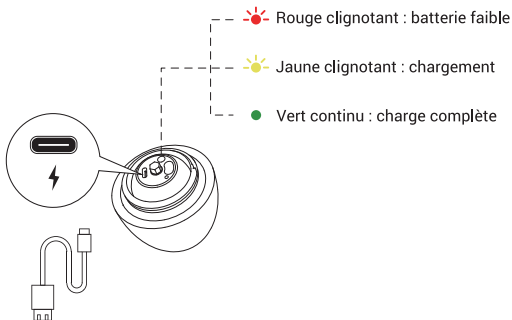

1. Gardez toujours le port de charge propre et sec.
2. Chargez le produit s'il ne s'allume pas ou si l'indicateur clignote en rouge.

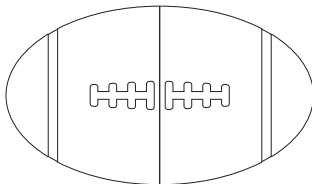

Modèle :	CWQ06
Matériaux principaux :	E-TPU, PC
Poids :	161 g
Dimensions :	131 × 76 × 76 mm
Batterie :	200 mAh
Entrée :	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Température de fonctionnement :	5 °C à 40 °C

Conseils d'utilisation

En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement.

2. Utilisation correcte

L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux

■ ■ ■ ■ ■

informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser.

3. Pas d'utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales.

4. Limitation de la responsabilité

En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident.

5. Modification des conditions générales

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !