

Cheerble

USER MANUAL


Wicked Ball Rolly

■ ■ ■


Merci d'avoir choisi Cheerble Wicked Ball Rolly.
Pour garantir la sécurité et une utilisation appropriée, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et tous les éléments fournis avant toute installation ou utilisation du produit. Notre société décline toute responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autres pertes causés par une utilisation inappropriée.

ATTENTION

1. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. En cas d'anomalie pendant l'utilisation, interrompez immédiatement son utilisation.
2. Surveillez votre animal de compagnie lorsqu'il joue avec le produit.
3. N'utilisez jamais le produit sans corde installée.
4. Ne submergez pas le produit dans l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon humide.

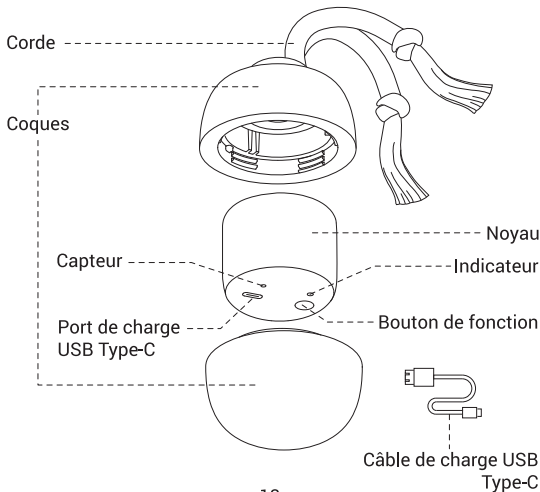

1. Ouvrez les coques.

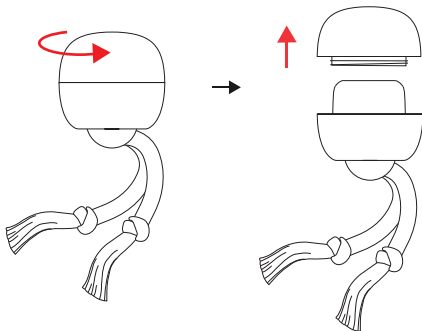



Si la corde se déplace ou si le noyau se détache :
Repoussez la corde dans sa position d'origine (fig. 1) ou réinstallez le
noyau (fig. 2).


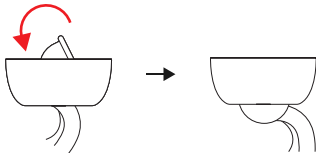



fig. 1

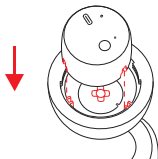

① Alignez




fig. 2

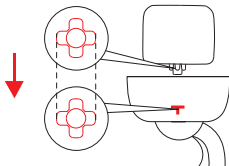


② Poussez le noyau

2. Utilisez le produit.

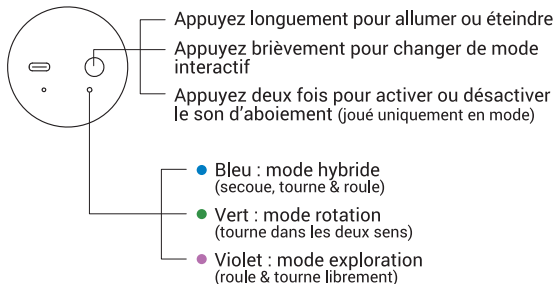


1. Après avoir sélectionné un mode, fermez les coques sous 5 minutes pour éviter une extinction automatique.
2. Pour changer de mode pendant l'utilisation, appuyez une fois sur le bouton de fonction pour afficher le mode actuel uniquement. Appuyez de nouveau pour passer au mode suivant, confirmé par un court « bip ».
3. Lors de la remise sous tension, le produit rappelle le dernier mode réglé et l'état du son d'aboïement.


3. Fermez les coques.

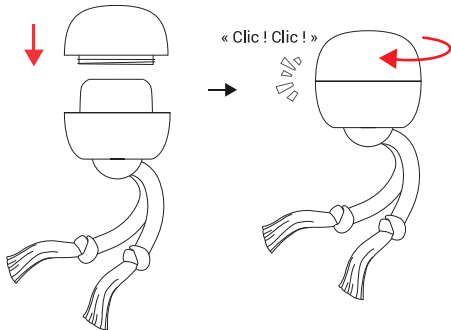

4. Il y a 2 façons d'activer le produit :

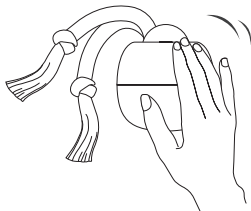


(1) Tapotez le produit

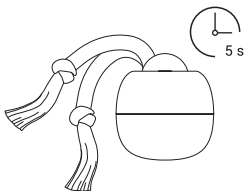


(2) Attendez 5 s



1. Ouvrir les coques pendant l'utilisation met le produit en pause.
2. Si le produit s'immobilise pendant l'utilisation, tapotez-le pour le réactiver.
3. Après chaque session de 10 minutes, le produit passe en veille pendant 30 minutes. Il se réactive automatiquement après 30 minutes, ou tapotez pour le réveiller immédiatement.

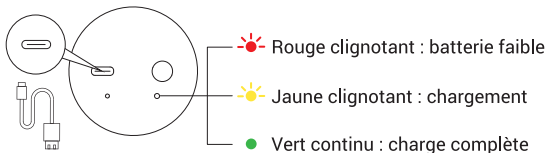

1. Gardez toujours le port de charge propre et sec.
2. Veuillez charger le produit si l'un des cas suivants se produit :
 - (1) Après l'allumage, l'indicateur clignote en rouge, puis le produit s'éteint.
 - (2) Le produit émet régulièrement de longs signaux sonores « bip » avec l'indicateur clignotant en rouge.
 - (3) Le produit ne s'allume pas après une pression prolongée sur le bouton de fonction.

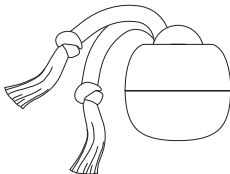

Modèle :	CWQ07
Matériaux principaux :	E-TPU, PC, tissu mélangé
Poids :	220 g
Dimensions :	80 × 80 × 88 mm
Batterie :	600 mAh
Entrée :	5V=1A
Température de fonctionnement :	5°C à 40°C

Conseils d'utilisation

En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement.

2. Utilisation correcte

L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux

■ ■ ■

informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser.

3. Pas d'utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales.

4. Limitation de la responsabilité

En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident.

5. Modification des conditions générales

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili
Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !