

Cheerble

USER MANUAL


Wicked Ball Duo2


Merci d'avoir choisi la Cheerble Wicked Ball Duo2.

Pour garantir la sécurité et une utilisation appropriée, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et tous les éléments fournis avant toute installation ou utilisation du produit. Notre société décline toute responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autres pertes causés par une utilisation inappropriée.


ATTENTION

1. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. En cas d'anomalie pendant l'utilisation, interrompez immédiatement son utilisation.
2. Surveillez votre animal de compagnie lorsqu'il joue avec le produit.
3. Gardez les accessoires du produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
4. Un très faible pourcentage d'individus peut être sujet à des crises d'épilepsie déclenchées par certains motifs lumineux ou clignotements. Consultez un médecin avant toute utilisation si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de photosensibilité.

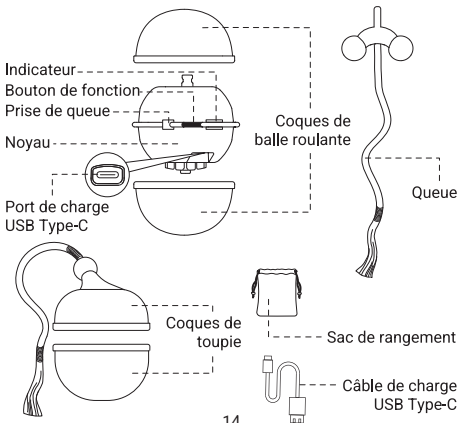

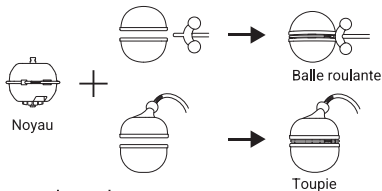

1. Commandes par bouton

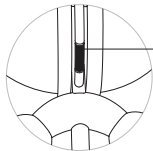

Appuyez longuement pour
allumer ou éteindre

Appuyez brièvement pour changer
de mode interactif (dans les 5 s
après l'allumage)

Appuyez deux fois pour activer ou
désactiver le son d'oiseau (joué
uniquement en mode)


Indicateur	Mode	Balle roulante	Toupie
Bleu	Mode standard	Change régulièrement & roule en douceur	Tourne & se déplace en douceur
Vert	Mode actif	Change brusquement & roule fougueusement	Tourne & se déplace fougueusement
Violet	Mode doux	Roule lentement & change vivement	Tourne & se déplace lentement




1. Une fois le produit allumé ou un mode sélectionné, le produit s'active après 5 s ou lorsqu'il est tapoté.
2. Pour éviter tout changement de mode accidentel pendant le fonctionnement, un appui simple sur le bouton de fonction affiche uniquement le mode actuel. Appuyez une seconde fois dans les 5 s pour passer au mode suivant, un court « bip » confirme le changement.
3. Le produit mémorise le dernier mode utilisé ainsi que l'état du son d'oiseau lorsque vous le rallumez.

2. Fonction Tap-to-Wake

- (1) Si le produit s'immobilise pendant l'utilisation, tapotez-le pour le réactiver.
- (2) Après chaque session de 10 minutes, le produit passe en veille pendant 30 minutes. Pendant ce temps, il peut être réveillé par un simple tapotement ou se réactive automatiquement après 30 minutes.




Multicolore
(en mouvement)




Jaune clignotant
(immobile ou en veille)

1. Balle roulante → Toupie

(1) Retirez les coques de balle roulante et la queue :

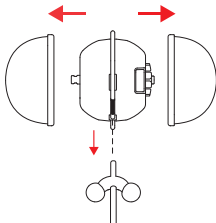


(2) Installez les coques de toupie :

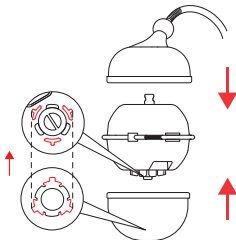


2. Toupie → Balle roulante


(1) Retirez les coques de toupie :

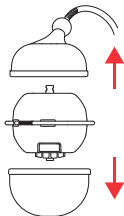


(2) Installez les coques de balle roulante et la queue :

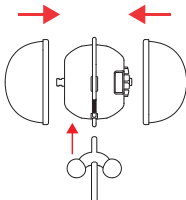

1. Éteignez le produit avant de changer les coques.
2. N'utilisez pas le produit sans coques installées.
3. Changez ou mélangez librement les coquilles pour créer un style de jeu unique pour votre animal de compagnie.

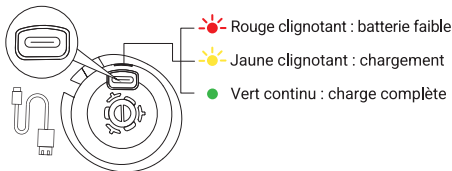

1. Gardez toujours le port de charge propre et sec.
2. Veuillez charger le produit si l'un des cas suivants se produit :
 - (1) Après l'allumage, l'indicateur clignote en rouge et le produit s'éteint.
 - (2) Le produit émet régulièrement de longs signaux sonores « bip » avec l'indicateur clignotant en rouge.
 - (3) Le produit ne s'allume pas après une pression prolongée sur le bouton de fonction.
3. Chargez le produit à l'aide du câble de charge USB Type-C fourni et d'un adaptateur secteur (non inclus).



Modèle :	CWJ04
Matériaux principaux :	ABS, TPU, PC, fibre synthétique
Poids :	110 g
Dimensions :	50 × 67 × 50 mm (balle roulante) 70 × 50 × 50 mm (toupie)
Batterie :	200 mAh
Entrée :	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Température de fonctionnement :	5 °C à 40 °C

Conseils d'utilisation

En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement.

2. Utilisation correcte

L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser.

3. Pas d'utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales.

4. Limitation de la responsabilité

En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident.

5. Modification des conditions générales

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili
Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !