

Cheerble

USER MANUAL



Wicked Mouse **Neo**

Merci d'avoir choisi la Cheerble Wicked Mouse Neo.

Pour garantir la sécurité et l'utilisation appropriée du produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les documents fournis avant toute installation ou utilisation du produit. Notre société décline toute responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autres pertes causés par une utilisation inappropriée.

ATTENTION

1. Veuillez vérifier si le produit est endommagé avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé pour éviter toute blessure. Si vous constatez une anomalie pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
2. Surveillez votre animal de compagnie lorsqu'il joue avec le produit pour éviter toute ingestion accidentelle.

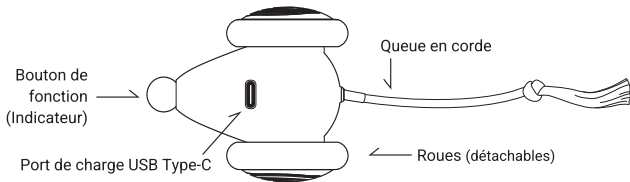

Tirez doucement les roues pour retirer les poils. Pour les réattacher, alignez les roues avec les fentes et appuyez jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Allumez et changez de mode interactif.

Marche/Arrêt




Appui long pendant 3 secondes

Changez de mode



Appui court

*Un court signal sonore « bip » indique le changement de mode, et le produit entre automatiquement dans le mode sélectionné si aucun bouton n'est appuyé dans les 5 s.

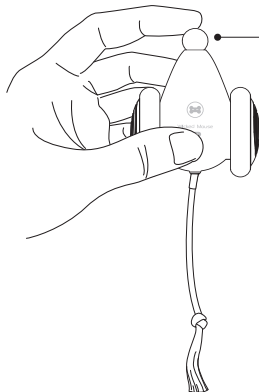

Bleu continu
(mode normal)



Vert continu
(mode doux)




1. Pour éviter les changements de mode accidentels, le changement de mode est désactivé pendant l'utilisation. Pour changer de mode, redémarrez d'abord le produit.
2. Le produit se réactive lorsqu'on le tape à l'arrêt.
3. Pour assurer un équilibre sain entre le jeu et le repos de votre animal de compagnie, le produit se met en veille pendant 30 minutes après chaque activité de 10 minutes. Pendant cette période de veille, vous pouvez le réveiller en le tapant, ou il se réactive automatiquement après 30 minutes.





Colorée
(en mouvement)




Jaune clignotant
(à l'arrêt ou en veille)

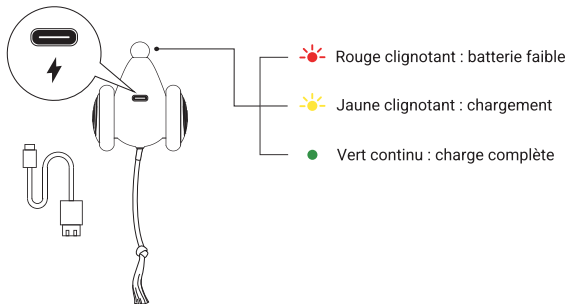

1. Gardez toujours le port de charge propre et sec.
2. Veuillez charger le produit si l'un des cas suivants se produit :
 - (1) Après l'allumage, l'indicateur clignote en rouge et le produit s'éteint.
 - (2) Le produit émet régulièrement de longs signaux sonores « bip » avec l'indicateur clignotant en rouge.
 - (3) Le produit ne s'allume pas après une pression prolongée sur le bouton de fonction.

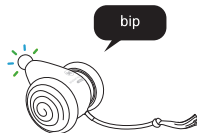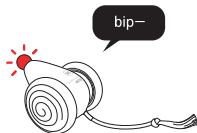

État	Signification	Actions requises
Longs signaux sonores « bip » réguliers avec l'indicateur clignotant en rouge	Batterie faible	Chargez le produit ou éteignez-le
Longs signaux sonores « bip » réguliers avec l'indicateur clignotant en jaune	Bloqué pendant environ 10 minutes	Tapotez le produit pour le réactiver, attendez 30 min pour une réactivation automatique, ou éteignez-le
Un court signal sonore « bip » lors d'une pression brève sur le bouton de fonction	Changement de mode	/

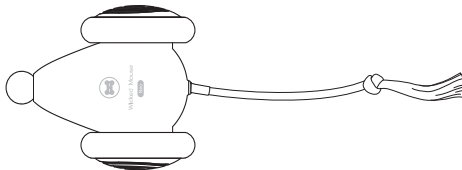

Modèle :	CWJ03
Matériaux principaux :	ABS, PVC, fibre synthétique
Dimensions :	65 × 54 × 39 mm (queue en corde exclue)
Poids :	45 g
Batterie :	200 mAh
Entrée :	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Température de fonctionnement :	5 °C à 40 °C

Conseils d'utilisation

En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement.

2. Utilisation correcte

L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser.

3. Pas d'utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales.

4. Limitation de la responsabilité

En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident.

5. Modification des conditions générales

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

