

Cheerble®

USER MANUAL

Wicked Snail

■ ■ ■ —————

Nous vous remercions d'avoir acheté et utilisé le Wicked Snail. Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel et les documents qui l'accompagnent avant d'installer et d'utiliser ce produit. Si des blessures, des dommages matériels ou d'autres pertes surviennent en raison d'une utilisation incorrecte, la société ne sera pas tenue responsable.

ATTENTION

1. Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si le produit n'est pas complet, cessez immédiatement de l'utiliser afin d'éviter toute blessure.
2. Les animaux domestiques doivent être surveillés par leurs propriétaires pendant le jeu afin d'éviter tout risque d'ingestion et d'étouffement.



Wicked Snail




Câble de Charge CC



Manuel d'Utilisation

COMPOSANTS


1 Bande Lumineuse



2 Bouton de Fonction

3 Port de Charge CC

Mettez sous tension et sélectionnez un mode interactif.

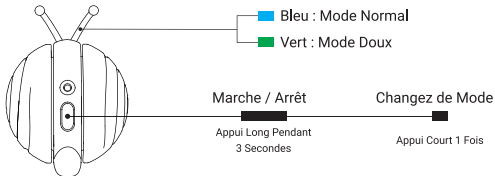

Après être entré dans le mode, une pression courte pour changer de mode ne fonctionnera pas. Pour changer de mode, veuillez d'abord éteindre l'appareil. Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour sélectionner à nouveau le mode.



Couleur
(mouvement)




Vert
(touché)



Jaune
(attente ou hibernation)




Après que le Wicked Snail a joué avec votre animal pendant 10 minutes, il dormira pendant 30 minutes par défaut et se réveillera automatiquement à la fin de la période d'hibernation ; s'il est touché à nouveau pendant la période d'hibernation, le Wicked Snail mettra fin à la période d'hibernation plus tôt et continuera à jouer avec votre animal.

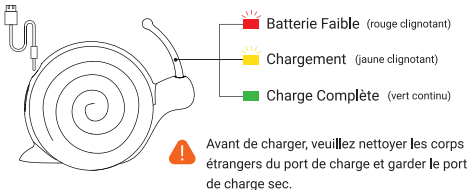

Si l'une des situations suivantes se produit dans le Wicked Snail, cela signifie que la puissance est faible, veuillez charger :

1. Après avoir allumé l'appareil, la barre de guidage de la lumière clignote en rouge, puis l'appareil s'éteint automatiquement.
2. Une pression prolongée sur le bouton de fonction ne répond pas.

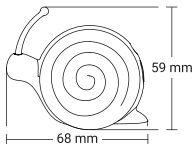

Modèle :

CWJ02

Principaux matériaux :

PVC, TPU, ABS

Poids :

77 g

Dimensions :

68 × 50 × 59 mm

Batterie :

200 mAh

Entrée :

5V=1A

Température de fonctionnement :

5°C-40°C

Conseils d'utilisation

En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com.

Conditions d'utilisation et Limitation de Responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement.

2. Utilisation Correcte

L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser.

3. Pas d'utilisation Illégale ou Interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales.

4. Limitation de la Responsabilité

En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident.

5. Modification des Conditions Générales

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

- Connect l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulte le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.