



User Guide

Manuel de l'utilisateur

Gebrauchsanleitung

Manuale di istruzioni

Guía del usuario

Gebruikers-handleiding

Brugervejledning

Användarhandbok

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

ScoopFree™ SmartSpin™

Bac à litière autonettoyant

Avant de commencer :

Lorsque vous installez votre nouveau bac à litière, n'oubliez pas ceci :

Certains chats ont besoin de temps pour prendre leurs marques

S'ils sont nombreux à adopter immédiatement leur nouveau bac à litière, certains ont besoin d'un peu plus de temps. Voici quelques conseils pour vous aider à bien démarrer :


- Placez votre nouveau bac à litière autonettoyant ScoopFree™ SmartSpin™ à côté du bac à litière actuel de votre chat. (Vous pourrez bientôt vous débarrasser de l'ancien bac à litière.)
- Cessez de nettoyer l'ancien bac à litière. La plupart des chats préfèrent un bac à litière propre et seront rapidement attirés par la litière fraîche.
- Bien que le bac à litière autonettoyant ScoopFree™ SmartSpin™ soit silencieux pendant son fonctionnement et ne se mette en route qu'après utilisation, il est parfois utile dans certains cas de laisser le nouveau bac à litière débranché jusqu'à ce que votre chat en ait pris l'habitude.

Votre chaton a des besoins spécifiques


Important : Si vous avez un chaton, ne branchez pas le bac à litière (ou désactivez la fonction de nettoyage automatique dans l'application) et ramassez les excréments avec une pelle jusqu'à ce qu'il soit âgé d'au moins 6 mois et qu'il pèse au moins 1,1 kg. Vous pouvez placer une boîte ou une marche devant le bac à litière pour lui permettre d'entrer et de sortir plus facilement.

La meilleure façon de suivre l'évolution de votre chat.


Ce que vous avez :

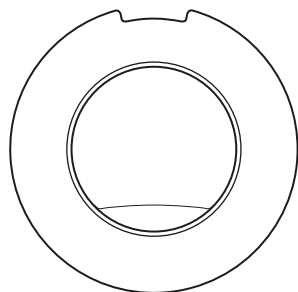


Sphère avant

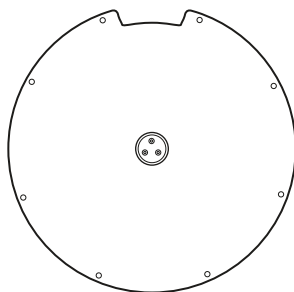


Sphère arrière

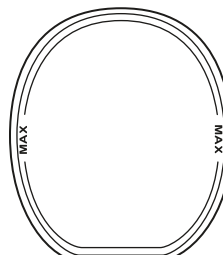

Tapis de sol

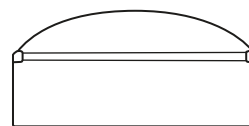


Économiseur de litière




Tamis à litière



Cache
(panneau central)

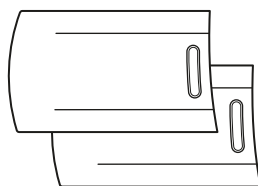

Cache (panneaux latéraux)




Base



Tiroir à déchets



Attache

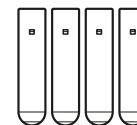

Pieds



Sacs pour les
besoins



x 2

Désodorisants pour
le tiroir à déchets



Outil d'alignement
rouge




x 10


Vis



Tournevis

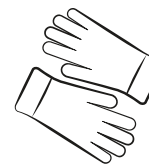

Gants




Adaptateur

Ce dont vous avez besoin :

- Routeur sans fil (2,4 GHz)
- Connexion Internet à haut débit
- Smartphone

Installer votre nouveau bac à litière

1 Assembler la base

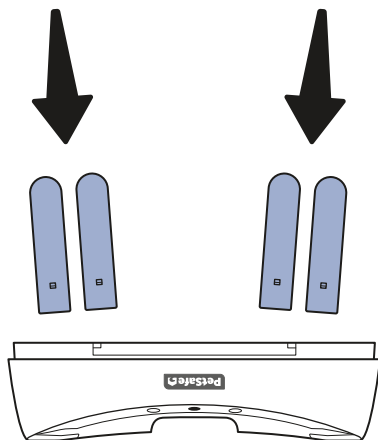


Posez la base à l'envers sur le sol ou sur une surface plane. Pour éviter de rayer le dessus de la base, placez un des sacs plastiques de l'emballage en dessous.

Insérez un pied dans l'un des quatre emplacements présents sous la base. Appuyez sur le pied pour vous assurer qu'il est bien enfoncé dans son emplacement. Si nécessaire, remuez-le d'avant en arrière pour l'enfoncer complètement.

Installez les trois autres pieds de la même manière.


2

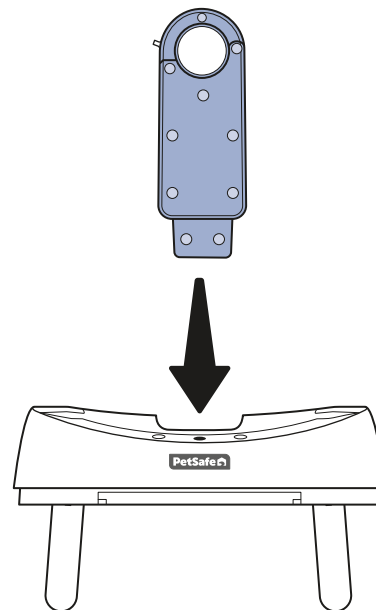

Retournez la base à l'endroit et placez-la sur le sol. Assurez-vous que la base est à niveau et ne vacille pas. Si vous constatez que la base n'est pas à niveau, ajustez la position des pieds jusqu'à ce qu'elle soit stable.

Insérez l'attache dans la fente à l'arrière de la base et appuyez dessus pour la fixer.


3

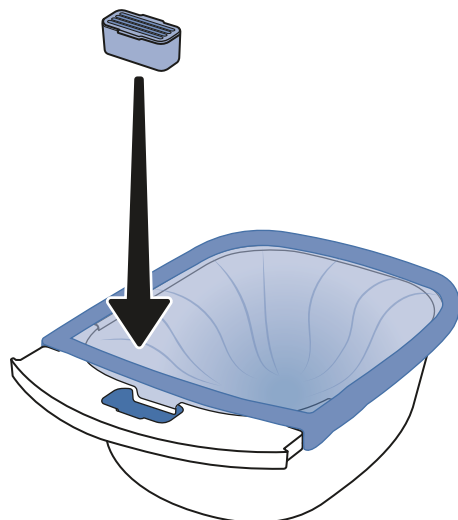

Retirez la protection du désodorisant pour le tiroir à déchets et insérez-le dans le compartiment situé à l'avant du tiroir à déchets.


Dans le tiroir à déchets, installez l'un des sacs pour les besoins fournis. Attachez l'avant du sac pour les besoins dans les fentes présentes de chaque côté du tiroir à déchets.

4

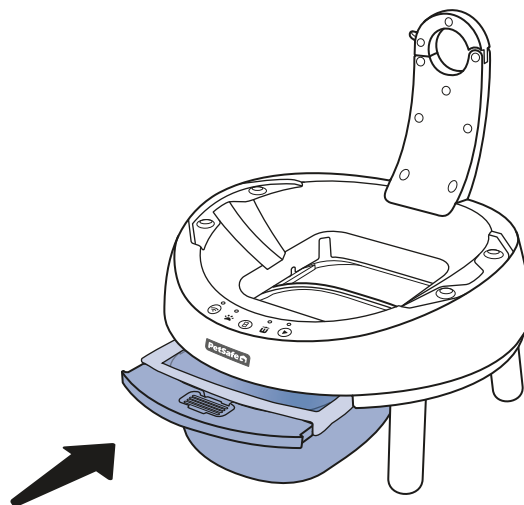


Insérez le tiroir à déchets dans la base.

5 Assembler la sphère

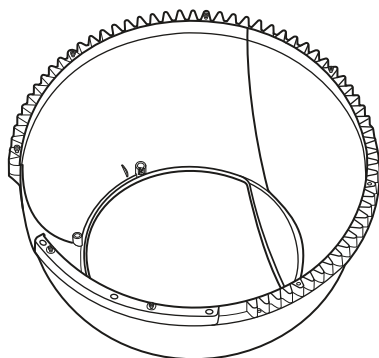

Placez la sphère avant sur le sol ou sur une surface plane. Pour éviter de rayer la sphère avant, placez un des sacs plastiques de l'emballage en dessous.


6

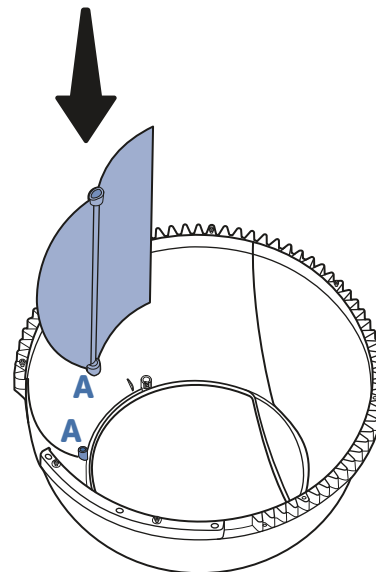

Insérez l'économiseur de litière dans la sphère avant, en alignant l'autocollant **A** de l'économiseur de litière avec l'autocollant **A** à l'intérieur de la sphère avant.

Le bord de l'économiseur de litière doit se trouver derrière le bord correspondant à l'intérieur de la sphère avant.


7

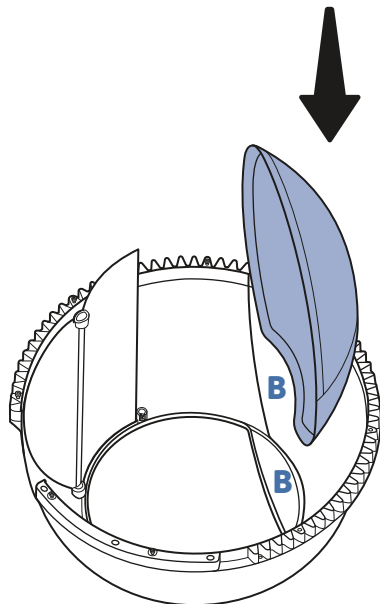

Insérez le tapis de sol dans la sphère avant, en alignant l'autocollant **B** du tapis de sol avec l'autocollant **B** à l'intérieur de la sphère avant.


Le bord du tapis de sol doit se trouver derrière le bord correspondant à l'intérieur de la sphère avant.

8

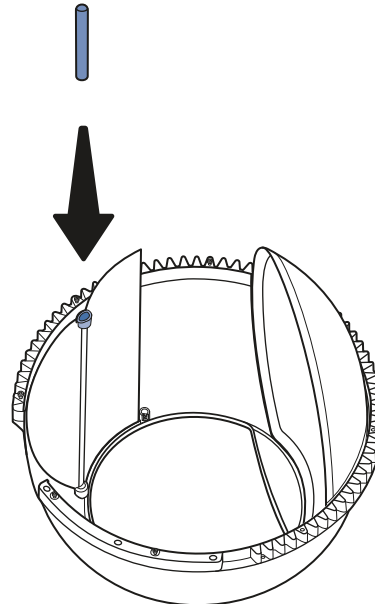

Insérez l'outil d'alignement rouge dans le trou situé sur le bord supérieur de l'économiseur de litière.


9

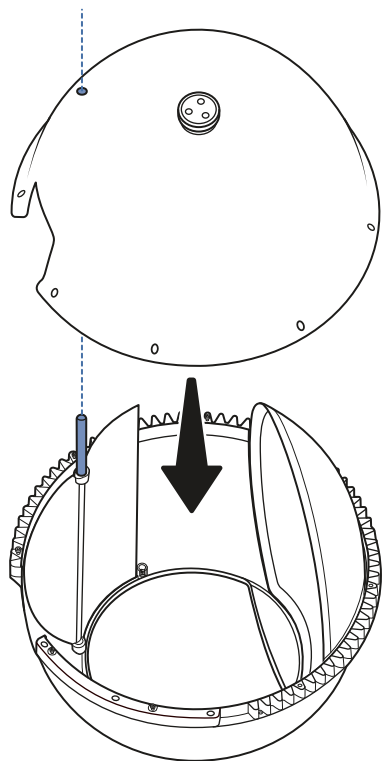

Placez la sphère arrière sur la sphère avant, en vous assurant que le tapis de sol reste en position et que l'outil d'alignement rouge s'aligne sur le trou de la sphère arrière.

Lorsque la sphère arrière est correctement placée, l'outil d'alignement rouge doit dépasser du trou de la sphère arrière, les encoches sur les deux moitiés de sphère doivent s'aligner les unes avec les autres (comme le montre l'illustration suivante) et le tapis de sol doit être maintenu en position par les bords présents à l'intérieur des deux moitiés de sphère.

10

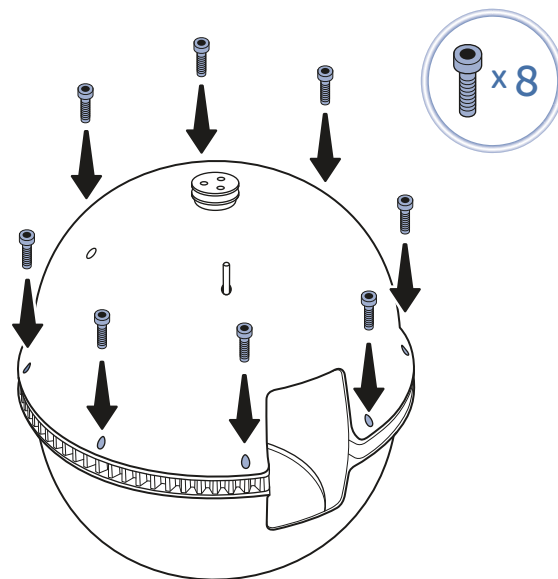


Fixez les deux moitiés de sphère ensemble à l'aide du tournevis et des huit vis fournies.

Vissez une première vis, puis vissez celle du côté opposé : travaillez ainsi en croix jusqu'à ce que toutes les vis soient bien fixées. Cette méthode en croix permet une meilleure fixation qu'en installant les vis une par une autour du bord.

Une fois que les deux moitiés de sphère sont fixées ensemble sans espace entre les deux, retirez l'outil d'alignement rouge et rangez-le pour une prochaine utilisation.


11 Installer le tamis à litière

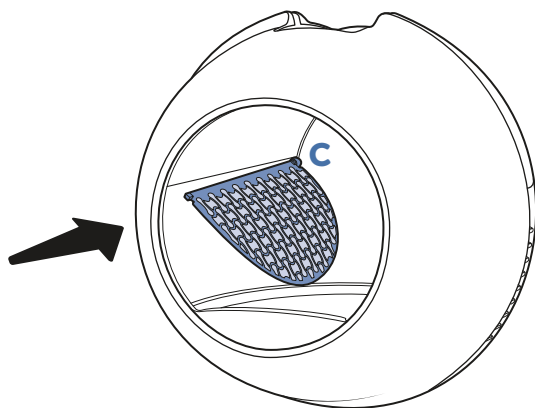

Positionnez la sphère assemblée avec la grande ouverture vers l'avant.

Insérez la barre à l'arrière du tamis à litière (marqué d'un autocollant **C**) dans le trou à l'arrière de la sphère (également marqué d'un autocollant **C**).


12

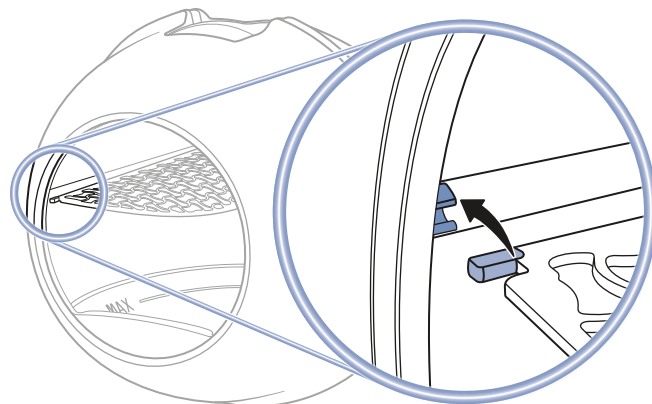

Faites pivoter l'avant du tamis à litière vers le haut et insérez-le dans le clip situé à l'avant de la sphère.


Le tamis à litière est maintenant installé.

13 Placer la sphère sur la base

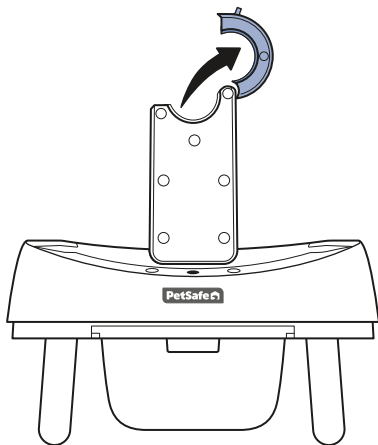

Sur la base, ouvrez le loquet en haut de l'attache.


14

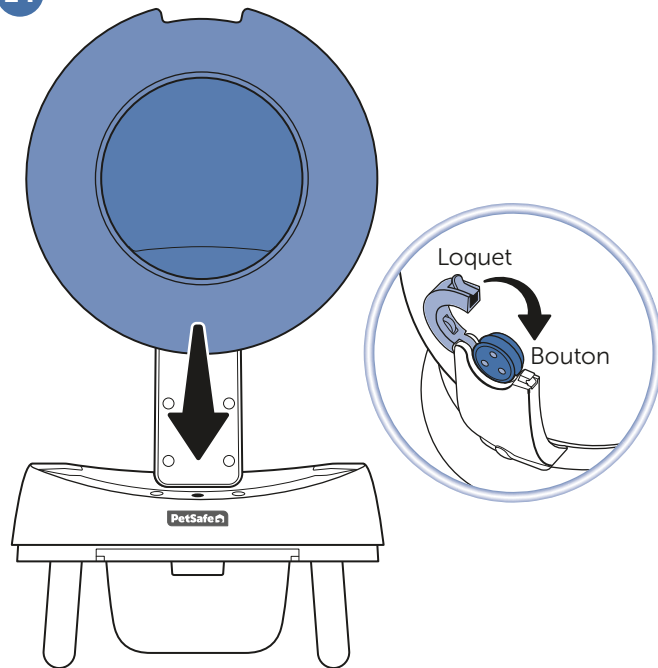

Placez la sphère assemblée sur la base, en positionnant le bouton à l'arrière de la sphère dans le loquet que vous venez d'ouvrir.

Refermez le loquet sur le bouton pour fixer la sphère à la base.


15 Assembler le cache

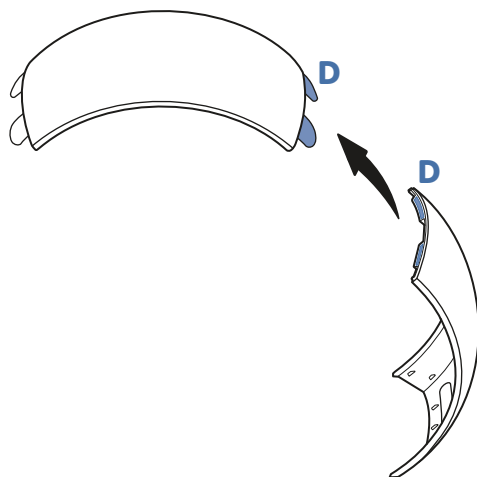

Le cache est composé de trois panneaux : un panneau central et deux panneaux latéraux.

Alignez l'autocollant **D** de l'un des panneaux latéraux avec l'autocollant **D** du panneau central. Pour assembler le panneau central avec le panneau latéral, insérez les languettes du panneau central dans les fentes correspondantes du panneau latéral.


16

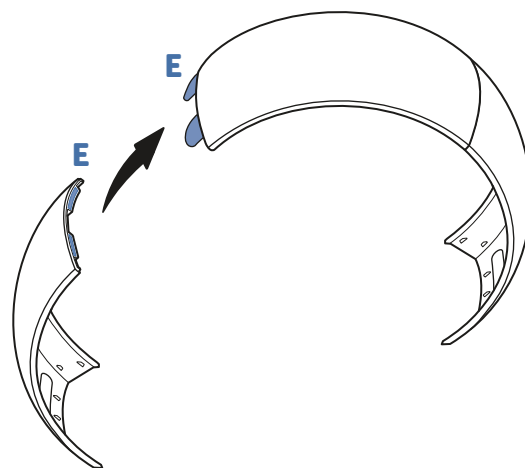

Alignez l'autocollant **E** de l'autre panneau latéral avec l'autocollant **E** du panneau central. Pour assembler le panneau central avec le panneau latéral, insérez les languettes du panneau central dans les fentes correspondantes du panneau latéral.

Le cache est maintenant assemblé.


17 Installer le cache

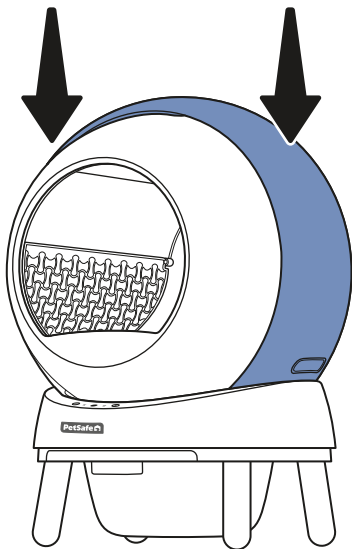

Placez le cache sur la sphère, en vous assurant que les flèches de l'autocollant sont tournées vers l'avant du bac à litière.

Une fois les pièces placées correctement, les aimants situés en bas de chaque côté du cache se connectent aux aimants de la base.

18 Brancher le bac à litière

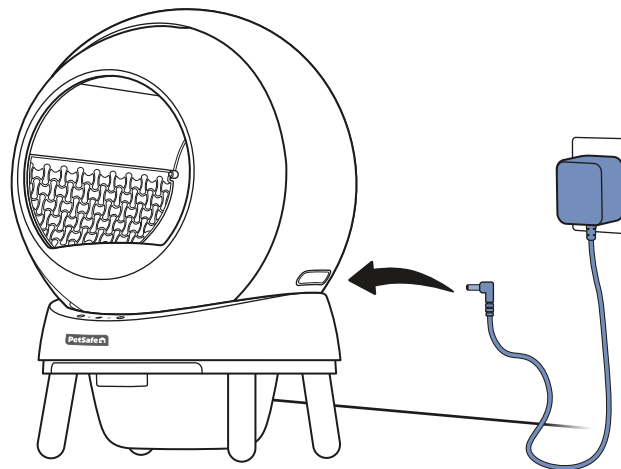

Placez le bac à litière assemblé dans un endroit propre et sec, à proximité d'une prise électrique et à portée du signal Wi-Fi de votre maison.


Insérez la petite extrémité de l'adaptateur dans la prise électrique située à l'arrière de la base du bac à litière (à droite de l'attache).

Important : Si vous avez un chaton, ne branchez pas le bac à litière (ou désactivez la fonction de nettoyage automatique dans l'application) et ramassez les excréments avec une pelle jusqu'à ce qu'il soit âgé d'au moins 6 mois et qu'il pèse au moins 1,1 kg.

Assurez-vous que le bac à litière est vide, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant.

Le bac à litière s'allume et lance un programme d'auto-vérification. Après 10 secondes, la sphère tourne à 180 degrés. Environ deux minutes plus tard, la sphère revient à sa position de départ, indiquant que l'auto-vérification est terminée.

19 Ajouter de la litière

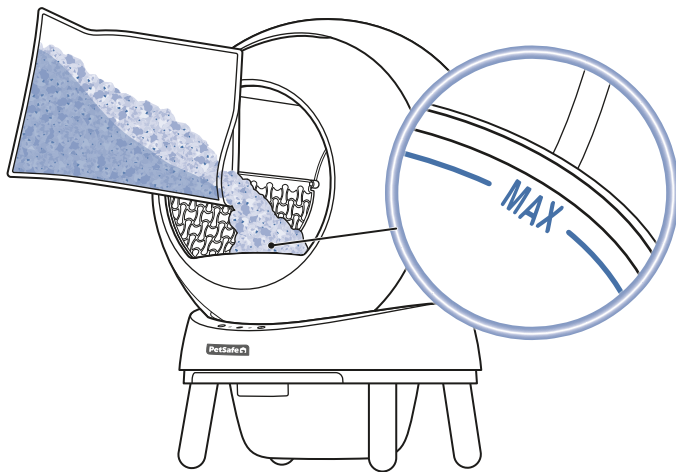

Maintenez le bouton de nettoyage  enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode « Ajouter de la litière ». Un **A** s'affichera sur l'écran pour indiquer que le bac à litière est en mode « Ajouter de la litière ». (Utilisez ce mode chaque fois que vous ajoutez de la litière fraîche dans le bac à litière.)

Remplissez le bac à litière avec la litière préférée de votre chat jusqu'à la ligne de remplissage **MAX**.

Important : Ne dépassez pas la ligne de remplissage **MAX**. Il est possible que le bac à litière ne fonctionne pas avec les litières contenant des granules plus gros, telles que la litière de tofu.

Appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage pour quitter le mode « Ajouter de la litière ». Le bac à litière réalise un calibrage en fonction du poids actuel de la litière.

Important : Si vous ajoutez de la litière sans passer par le mode « Ajouter de la litière », un redémarrage du bac à litière sera nécessaire pour calibrer le nouveau poids de la litière.

20 Télécharger l'application et connecter le bac à litière



Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application PetSafe® SmartSpin™.

Une fois que vous avez téléchargé et ouvert l'application, maintenez le bouton Wi-Fi  du bac à litière enfoncé pendant trois secondes pour passer en mode « Jumelage ». Le voyant du Wi-Fi commence à clignoter.


Dans l'application, suivez les instructions pour ajouter le bac à litière dans l'application et le connecter à votre réseau Wi-Fi.

Lorsque le bac à litière est connecté, le voyant Wi-Fi reste allumé en continu.

Comment fonctionne le bac à litière


Une fois que vous avez ajouté le bac à litière dans votre application, il est prêt à être utilisé. Voici son fonctionnement :

- Un capteur de poids intégré au bac à litière détecte la présence du chat. Le voyant d'entrée du chat s'allume lorsqu'un poids de plus de 1,1 kg est détecté dans le bac à litière.
- Lorsque votre chat quitte le bac à litière, le voyant d'entrée du chat s'éteint, le voyant de nettoyage commence à clignoter et la minuterie de nettoyage démarre un compte à rebours de trois minutes. (Vous pouvez modifier la durée de ce compte à rebours dans l'application.)
- Une fois le compte à rebours terminé, le bac à litière démarre le cycle de nettoyage. La sphère tourne lentement à 180 degrés. Au fur et à mesure que la sphère tourne, la litière inutilisée tombe à travers le tamis à litière et reste stockée derrière l'économiseur de litière. La litière agglomérée et les déchets restent sur le dessus du tamis à litière et sont déposés dans le tiroir à déchets. La sphère revient ensuite à sa position de départ, répartissant uniformément la litière inutilisée sur le fond du bac à litière.
- Si votre chat retourne dans le bac à litière durant le compte à rebours, la minuterie s'interrompt. Le compte à rebours reprend lorsque votre chat quitte à nouveau le bac à litière.
- Vous pouvez démarrer manuellement le cycle de nettoyage à tout moment en appuyant brièvement sur le bouton de nettoyage. Pour mettre en pause le cycle de nettoyage, appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage. (Vous pouvez également démarrer et arrêter le cycle de nettoyage dans l'application.)

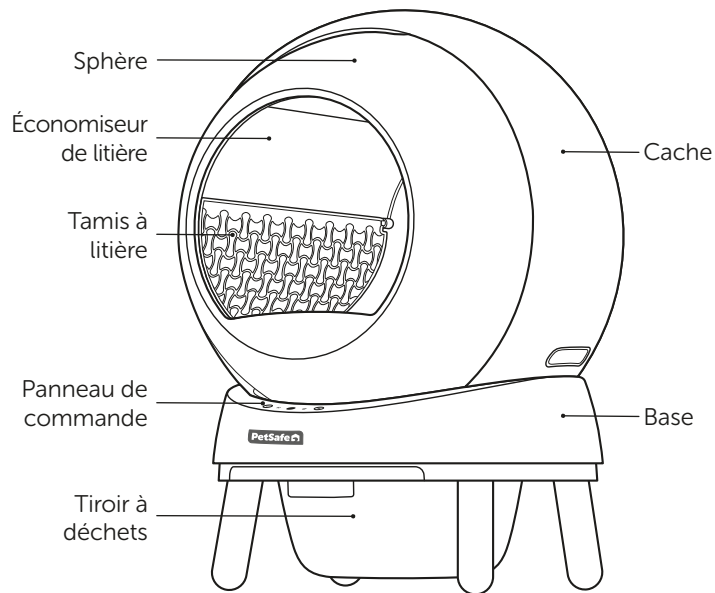

Voyants et boutons du panneau de commande

Les voyants et les boutons du panneau de commande indiquent l'état du système et vous permettent de contrôler certaines fonctionnalités du bac à litière :


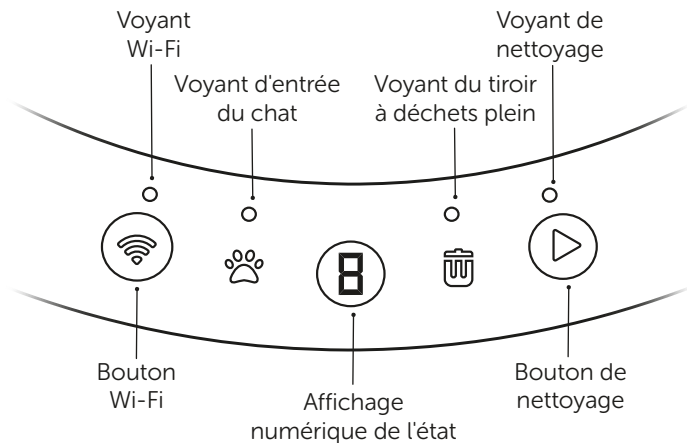


Bouton	Utilisation
Bouton Wi-Fi	Maintenez ce bouton enfoncé pendant trois secondes pour passer en mode « Jumelage ».
Bouton de nettoyage	Appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage pour démarrer manuellement le cycle de nettoyage. Pour suspendre ou reprendre le cycle de nettoyage pendant qu'il est en cours, appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage. Maintenez l'interrupteur de nettoyage enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode « Ajouter de la litière ». Après avoir ajouté de la litière dans le bac à litière, appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage pour quitter le mode « Ajouter de la litière ».

Voyant	Signification
Voyant Wi-Fi	- Blanc fixe : Le bac à litière est connecté au Wi-Fi. - Blanc clignotant : Le bac à litière n'est pas connecté au Wi-Fi.
Voyant d'entrée du chat	- Blanc fixe : Un changement de poids de plus de 1,1 kg a été détecté. - Désactivé : Aucun changement de poids n'a été détecté.
Voyant du tiroir à déchets plein	- Blanc fixe : Le tiroir à déchets est plein. - Désactivé : Le tiroir à déchets n'est pas plein.
Voyant de nettoyage	- Blanc fixe : Le cycle de nettoyage est en cours. - Blanc clignotant : Le compte à rebours du cycle de nettoyage a été lancé.
Affichage numérique de l'état	Cet affichage fournit des informations sur le mode de fonctionnement du bac à litière et vous avertit en cas d'erreur : - A : Le mode « Ajouter de la litière » est activé. - L : La sécurité enfant est activée ; les boutons du panneau de commande sont verrouillés. - P : Le mode veille est activé ; le bac à litière n'exécutera pas le cycle de nettoyage pendant la période sélectionnée. 1 : Le capteur infrarouge de la base est bloqué. 2 : Le cache n'est pas installé. 3 : Le courant moteur est anormal. 4 : La sphère n'est pas installée. Consultez l'application pour plus d'informations sur les modes de fonctionnement du bac à litière et les erreurs possibles.

Vider le tiroir à déchets et ajouter de la litière fraîche

Le tiroir à déchets doit être vidé environ une fois par semaine si vous avez un chat, deux fois par semaine si vous avez deux chats, voire tous les deux à trois jours si vous avez trois chats ou plus. Lorsque le tiroir à déchets est plein, vous recevez une notification dans l'application et le voyant du tiroir à déchets plein  s'allume.

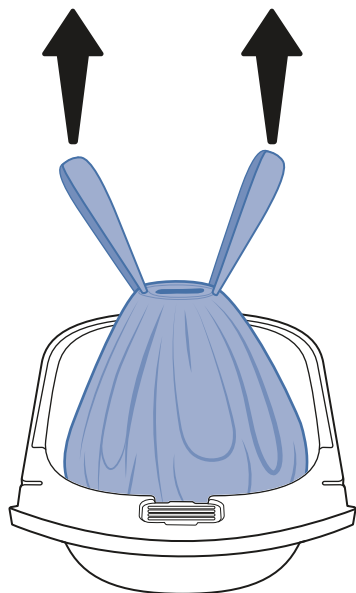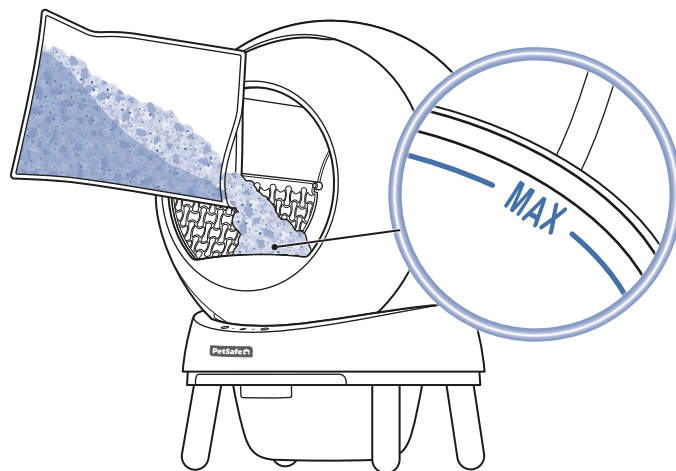1**2**

Important : Consultez le guide du service clientèle pour obtenir des instructions de sécurité relatives à la litière pour chat et à la toxoplasmose.

Retirez le sac pour les besoins du tiroir à déchets, serrez le cordon et jeter le sac pour les besoins à la poubelle.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également retirer et remplacer le désodorisant pour le tiroir à déchets.

Installez un nouveau sac pour les besoins dans le tiroir à déchets et remettez le tiroir dans la base du bac à litière.


Maintenez le bouton de nettoyage  enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode « Ajouter de la litière ». L'affichage d'état numérique affiche un **A**.

Remplissez le bac à litière avec de la litière fraîche jusqu'à la ligne de remplissage **MAX**.

Appuyez de nouveau sur le bouton de nettoyage pour quitter le mode « Ajouter de la litière ». Le bac à litière réalise un calibrage en fonction du poids actuel de la litière.

Nettoyer le bac à litière


Lorsque vous devez effectuer un nettoyage général du bac à litière :

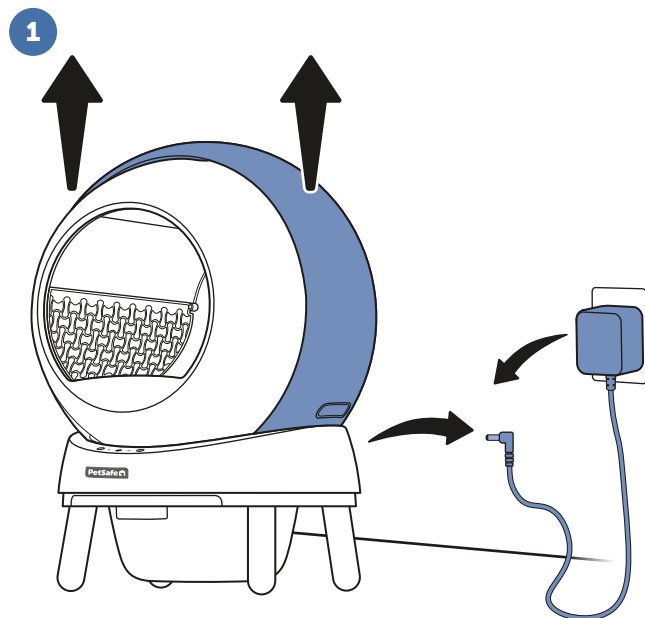

Débranchez le bac à litière ainsi que l'adaptateur.

Retirez le cache.


Important : Lorsque vous remplacez le cache sur la sphère, assurez-vous que les flèches de l'autocollant (ou à l'intérieur du cache) sont tournées vers l'avant du bac à litière. Le couvercle peut se casser s'il est placé à l'envers sur le bac à litière.

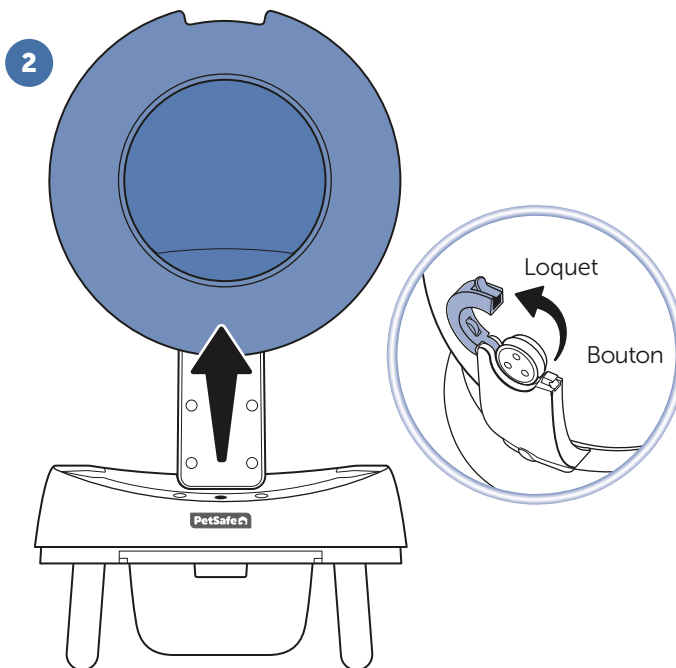

Ouvrez le loquet à l'arrière de la sphère.

Soulevez la sphère de la base.


3

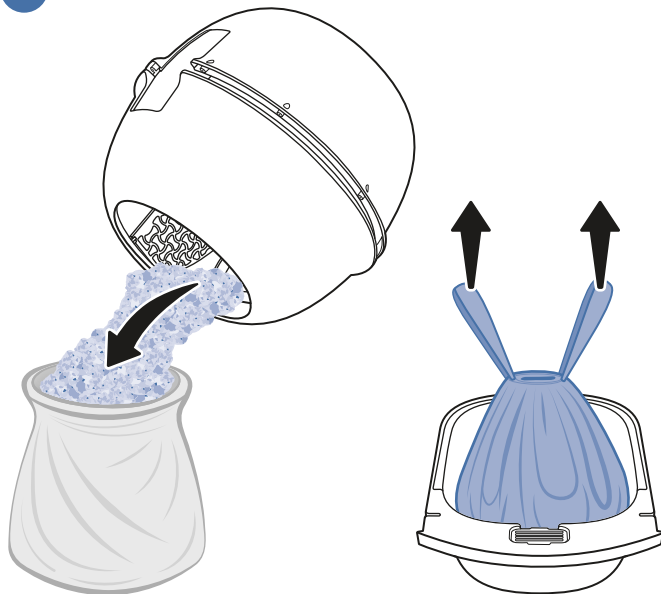

Versez toute la litière de la sphère dans une poubelle ou dans un sac poubelle.

Videz le tiroir à déchets et retirez le désodorisant pour le tiroir à déchets. Lavez le tiroir à déchets avec du savon à l'eau tiède.

4

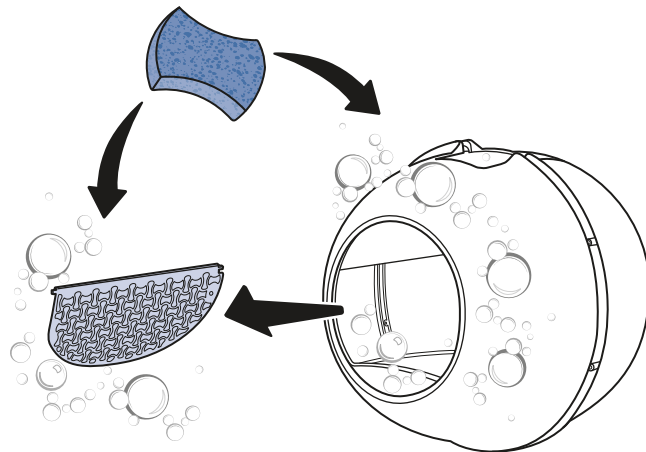


Retirez le tamis à litière de la sphère et lavez-le avec du savon à l'eau tiède.

Utilisez un chiffon ou une éponge, du savon doux et de l'eau pour essuyer les surfaces intérieures et extérieures de la sphère.

Important : N'utilisez pas d'eau de javel ni de produits chimiques pour le nettoyage ; l'odeur risquerait d'avoir un effet répulsif sur votre chat.

Si vous devez effectuer un nettoyage général, démontez la sphère et lavez chaque moitié de sphère, le tapis de sol et l'économiseur de litière avec du savon à l'eau tiède.


5

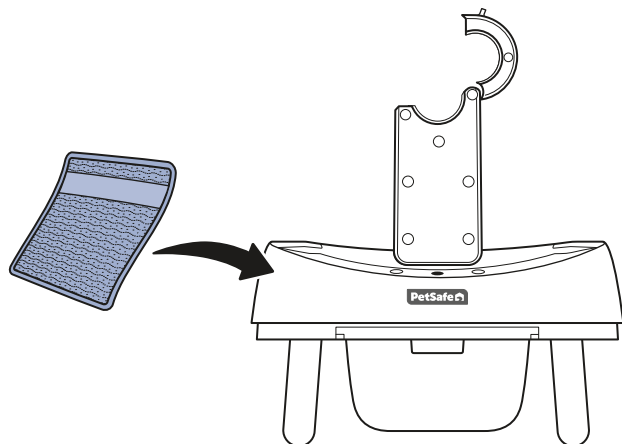

Important : La base contient les composants électroniques du bac à litière et n'est pas étanche. Ne rincez pas la base, ne la plongez pas dans l'eau et ne vaporisez pas de solutions nettoyantes dessus.

Utilisez un chiffon sec ou très légèrement humide pour nettoyer la base.

6

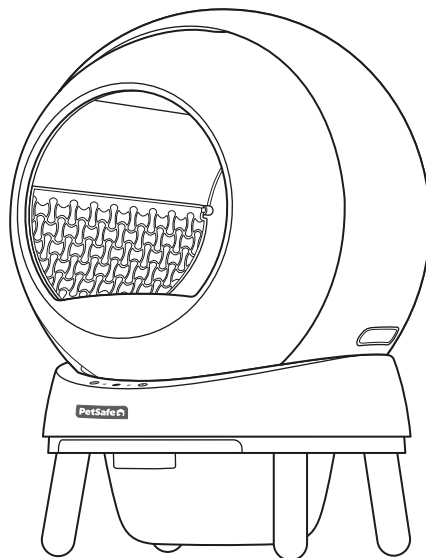

Laissez tous les composants sécher complètement avant de remonter le bac à litière.

Important : Lorsque vous remplacez le cache sur la sphère, assurez-vous que les flèches de l'autocollant (ou à l'intérieur du cache) sont tournées vers l'avant du bac à litière. Le couvercle peut se casser s'il est placé à l'envers sur le bac à litière.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

DA

SV

PL

HU

We're here to help!

For important safety and warranty information,
please see the customer care guide.

Nous sommes là pour vous aider !

Pour obtenir les informations de sécurité et de
garantie importantes, consultez le guide du
service clientèle.

Wir sind für Sie da!

Im Kundenleitfaden finden Sie wichtige
Informationen zu Sicherheit und Garantie.

Siamo qui per aiutarti.

Per importanti informazioni sulla sicurezza
e sulla garanzia, consulta la guida di
assistenza clienti.

Estamos aquí para ayudarle.

Para obtener información sobre la garantía
y de seguridad importante, consulte la guía
de atención al cliente.

Wij staan klaar om te helpen!

In de klantenservicehandleiding staat belangrijke
informatie over veiligheid en de garantie.

Vi er her for at hjælpe!

Du finder vigtige sikkerheds- og
garantioplysninger i vores kundevejledning.

Vi är här för att hjälpa till!

Läs kundvårdsinformationen för viktiga
säkerhetsupplysningar och garantiinformation.

Służymy pomocą.

Ważne informacje dotyczące gwarancji
i bezpieczeństwa znajdują się
w instrukcji obsługi.

Szívesen segítünk!

A fontos biztonsági és garanciainformációkkal
kapcsolatosan tekintse meg az
ügyféltámogatási útmutatót.

petsafe.com

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 42 942 4122

Radio Systems Australia Pty Ltd.
Suite 11001 Australia Fair Office Towers
36 Marine Parade, Southport, QLD 4215
+61 1800 786 608

PAL00-17985, ZAL10-17986

©2024 Radio Systems Corporation | petsafe.com | 400-2629-10